


## MONTAGE INSTRUCTION ROLLO PRESTIGE ALU (Day & Night)

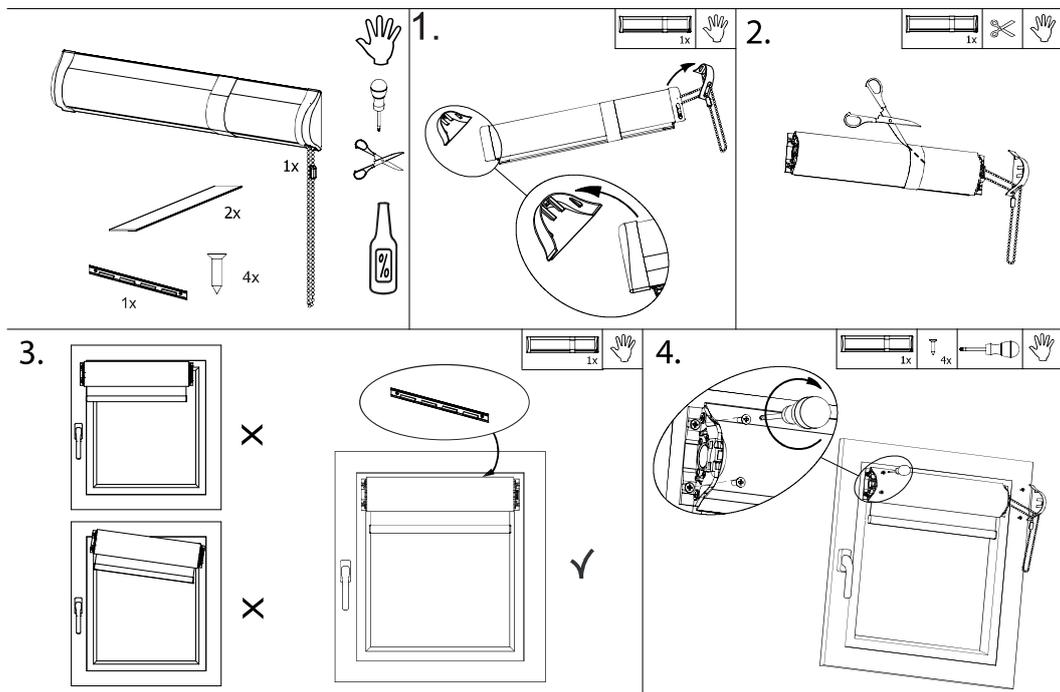


### ACHTUNG!

Alle Klebeflächen am Fenster müssen fest angedrückt werden.

Erreicht der Rollladen nicht die gewünschte Höhe, Kettenstopper neu positionieren.

Demontage des Rollladens. Schneiden Sie das Klebeband mit einem Tapetenmesser langsam entlang der Kassette und den Führungen, bis es vollständig geschnitten ist. Fenster und Rollo von Klebebandresten reinigen. Verwenden Sie für den Zusammenbau ein neues Klebeband.

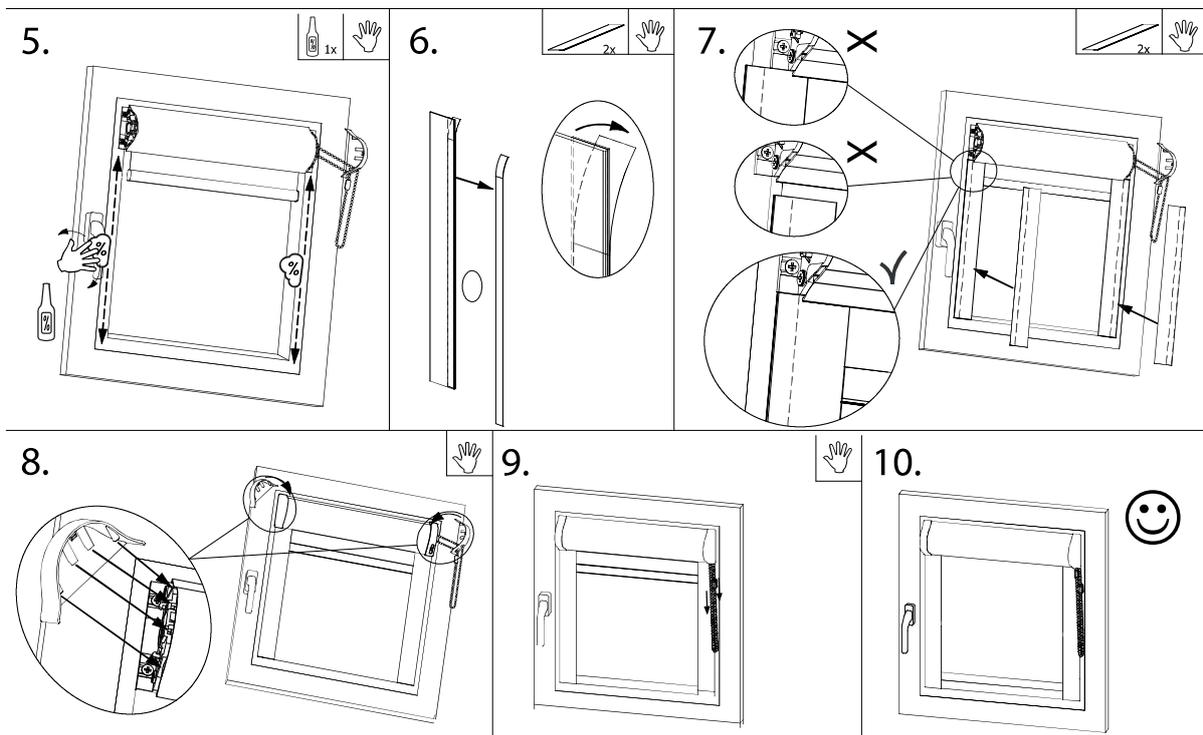

**ACHTUNG!**

Alle Klebeflächen am Fenster müssen fest angedrückt werden.

Erreicht der Rollladen nicht die gewünschte Höhe, Kettenstopper neu positionieren.

Demontage des Rollladens. Schneiden Sie das Klebeband mit einem Tapetenmesser langsam entlang der Kassette und den Führungen, bis es vollständig geschnitten ist. Fenster und Rollo von Klebebandresten reinigen. Verwenden Sie für den Zusammenbau ein neues Klebeband.